取付説明書

アプローチポール
ヨーク ＆ チェスター

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工取付けをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工の前に〉

◆梱包明細で必要な部材、部品が揃っている事を確認してください。
◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。

〈設置場所の確認〉

◆寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。
◆屋根からの雪の落下を直接受ける場所への施工は避けてください。

〈施工途中では〉

◆ボルト、ネジは同梱されたものを使用し、規定本数を確実に締付け固定してください。
◆この取付説明書に従い確実に固定してください。取付けが不十分だと、強風などで外れる恐れがあります。
◆アルミ製品が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。

〈基礎工事について〉

◆基礎寸法は、取付説明書の通りの寸法としてください。地盤によっては、倒壊の危険性があります。
◆基礎コンクリートには、塩分を含む塩、及び塩素系のモルタル混和剤は使用しないでください。

〈電気配線工事について（照明器具、インターホン子機付の場合）〉

⚠モルタル埋戻し後は埋込部配線ボックスカバーを取付けることが出来なくなりますので埋戻す際は埋込部配線ボックスカバー取付確認後行ってください。
⚠配線ボックス、埋込部配線ボックス内は防水になっておりませんので内部での結線は行わないでください。
◆電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
◆照明機具は第 3種設置工事を行ってください。
◆照明用配線と信号線は電線管による隔離をしてください。
◆照明用配管には、VVFφ 1.6mm²またはφ 2.0の 3芯単線（アース線を含む）を、インターホン用信号線には、VCTFφ 0.75 mm²より線またはφ 1.0単線 3芯または 4芯を準備してください。
◆照明機具には、「EEスイッチ」または「入切スイッチ」を別途設けてください。
◆家側からの配管は、PF管呼び 16相当品を使用してください。

〈施工完了後は〉

◆ボルトネジに緩みが無いか確認してください。
◆施行中についた汚れはきれいに取り除いてください。

〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町 45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
株式会社　傳來工房

DRP-M1
2003.07A

■機種一覧

■アプローチポールラインアップ

アプローチポール本体バリエーション

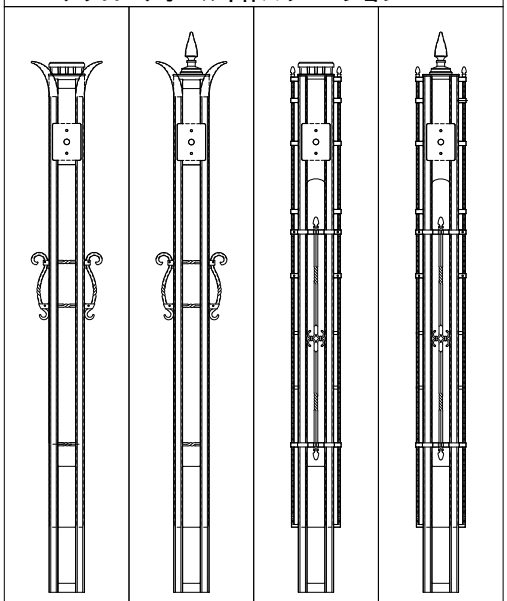

アプローチポール ヨーク ライト取付タイプ | アプローチポール ヨーク 剣先タイプ | アプローチポール チェスター ライト取付タイプ | アプローチポール チェスター 剣先タイプ

■オプションラインアップ

ポストバリエーション

メールボックススタッコ

メールボックスポーチ



ポスト取付台座A

サインバリエーション

フロントサインA

サイドサインC(フラワー)

サイドサインA

サイドサインD(アイビー)

フロントサインB※

サイドサインE(素焼)

サイドサインB※

サイドサインE2(素焼)

照明

トップライトA



トップライトB

その他



インターホンホールカバー

市販品

インターホン



BA-7ポスト

松下電工アメリカンエース

※フロントサインBとサイドサインBには、ネームシールタイプと鋳込み文字タイプがあります。

●サインの文字体はP12を参照してください。

■インターホン対応機種一覧

◆インターホンは別途お買い求めください。インターホンを取付けない場合は、オプションのインターホンホールカバーを取付けてください。

アイホン
QF-DK
JB-DA
MK-DS/B

松下電工
WQC 800AK
WQC 500A
WQS 900AK
WQS 700AK

松下電産
VL-568KA-T
VL-568KA-H

※インターホンは上記機種以外にも各社の露出型（面付）H＝132mm　W＝100以下のものが取付できます。

■オプション取付位置一覧（メールボックススタッコ・メールボックスポーチの取付けはP9を参照してください）

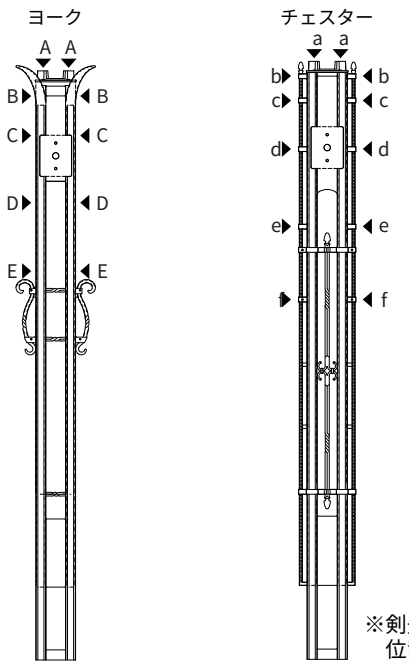

※剣先タイプも同様の位置に取付けます。

オプション	取付位置		参照ページ
	ヨーク	チェスター	
トップライトA	A	a	10
トップライトB	A	a	11
フロントサインA	B	c	7
フロントサインB	B	c	7
サイドサインA	B、C	b、d	7
サイドサインB	B、C	b、d	8
サイドサインC	B、C	b、d	8
サイドサインD	B、C	b、d	8
サイドサインE/E2	B、C	b、d	8
ポスト取付台座A	D、E	e、f	9

DRP-M1
2003.07A

■梱包明細表

			セット名称			
			アプローチポール　ヨーク		アプローチポール　チェスター	
			ライト取付タイプ	剣先タイプ	ライト取付タイプ	剣先タイプ
			数量	数量	数量	数量
セット内容	本体	ヨーク本体（ライト取付タイプ）	1			
		ヨークポールトップ	1			
		チェスター本体（ライト取付タイプ）			1	
		チェスターポールトップ			1	
		ヨーク本体（剣先タイプ）		1		
		チェスター本体（剣先タイプ）				1
		配線ボックスカバー	1	1	1	1
		埋込部配線ボックスカバー	1	1	1	1
		配線ボックス取付ネジ　（黒）トラス　M5× 14	7	7	7	7
	部品セット	ポールトップ取付ネジ　（SUS）サラ　M5× 16	2	●	2	●
		照明取付ネジ　（SUS）ナベセムス 3P　M5× 16	2	●	2	●
		照明用絶縁ブッシュ　M5用	2	●	2	●
		メールボックス取付ネジ　（黒）トラス　M5× 30	(4)	(4)	(4)	(4)
		インターホン取付ネジ　（SUS）ナベセムス 3P　M4× 20	(2)	(2)	(2)	(2)
		インターホン取付ナット　（SUS）M4	(2)	(2)	(2)	(2)
		防水パッキン	(1)	(1)	(1)	(1)
		六角レンチ	1	1	1	1
		取付説明書	1	1	1	1
		取扱説明書	1	1	1	1

※数量に（ ）付の部品はメールボックスポーチ／スタッコもしくはインターホンを取付ける場合に使用します。
●印の部品は同梱されていますが使用しません。

トップライトA（オプション）

名　称	数量
トップライトA本体	1
部品（木ネジ、絶縁ブッシュ各2）	●
取付説明書	1

※●印の部品は同梱されていますが使用しません。

トップライトB（オプション）

名　称	数量
トップライトB本体	1
部品（木ネジ、絶縁ブッシュ各2）	●
取付説明書	1

※●印の部品は同梱されていますが使用しません。

フロントサインA（オプション）

名　称	数量
サイン本体	1
サイン取付台座	1
取付金具	2
取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 12	6

フロントサインB（シール文字タイプ）（オプション）

名　称	数量
鋳物製サイン本体	1
取付金具	2
取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 12	4
ネームシール	1

フロントサインB（鋳込み文字タイプ）（オプション）

名　称	数量
鋳物製サイン本体	1
取付金具	2
取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 12	4

ポスト取付台座A（オプション）

名　称	数量
ポスト取付台座	1
ポスト本体取付ネジ　（SUS）トラスネジ　M5× 16	4
ポスト本体取付ナット　（SUS）M5	4
ポスト本体取付ワッシャー　（SUS）M5	4
ポスト本体取付スプリングワッシャー　（SUS）M5	4
ポスト台座取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 25	2

※ポスト本体は別途お買い求めください。

インターホンホールカバー（オプション）

名　称	数量
インターホンホールカバー本体	1
ホールカバー取付ネジ　（SUS）ナベセムス 3P　M5× 10	2

サイドサインA（オプション）

名　称	数量
サイン本体	1
サイン取付台座	1
取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 12	2
サイン取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 25	2

サイドサインB（シール文字タイプ）（オプション）

名　称	数量
鋳物製サイン本体	1
ネームシール	1
サイン取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 25	2

サイドサインB（鋳込み文字タイプ）（オプション）

名　称	数量
鋳物製サイン本体	1
サイン取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 25	2

サイドサインC／D（オプション）

名　称	数量
陶板製サイン	1
陶板取付台座	1
陶板取付ネジ　（黒）六角穴付ボタンボルト　M5× 30	2
陶板取付ナット　（黒）M5	2
陶板取付ワッシャー　（黒）M5	4
陶板取付スプリングワッシャー　（黒）M5	2
陶板取付ゴムワッシャー　M5	2
サイン取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 25	2

サイドサインE／E2（オプション）

名　称	数量
陶板製サイン	1
陶板取付台座	1
陶板取付ナット　（黒）M5	2
陶板取付ワッシャー　（黒）M5	2
陶板取付スプリングワッシャー　（黒）M5	2
サイン取付ネジ　（黒）ナベセムス 3P　M5× 25	2

※サイドサインE2は文字を2段で入れます。

メールボックスポーチ／スタッコ

名　称	数量
メールボックス本体	1
トリカルネット	1
アンカー　φ4　オールプラグ	●
タッピングビス　φ4× 30	●
パッキン　≒4× φ20	4
座金　≒1.5× φ19.5	4
取付説明書	1
取扱説明書	1

※●印の部品は同梱されていますが使用しません。

DRP-M1
2003.07A

■各部名称（組合わせ例）

アプローチポール　ヨーク

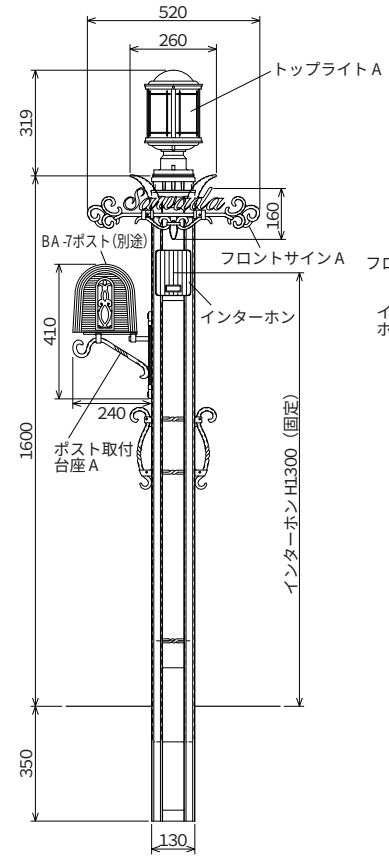

ライト取付タイプ

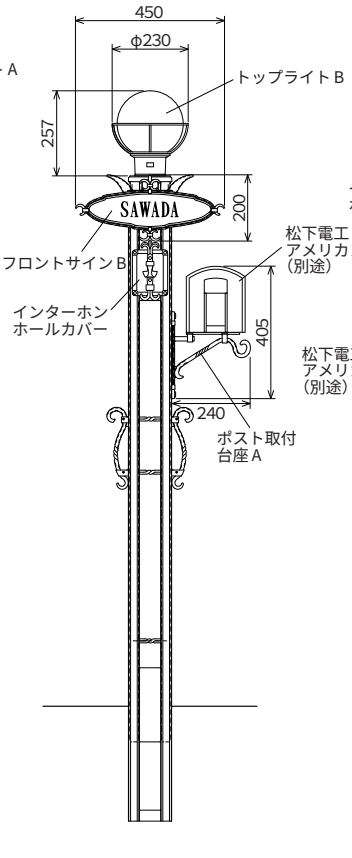

ライト取付タイプ

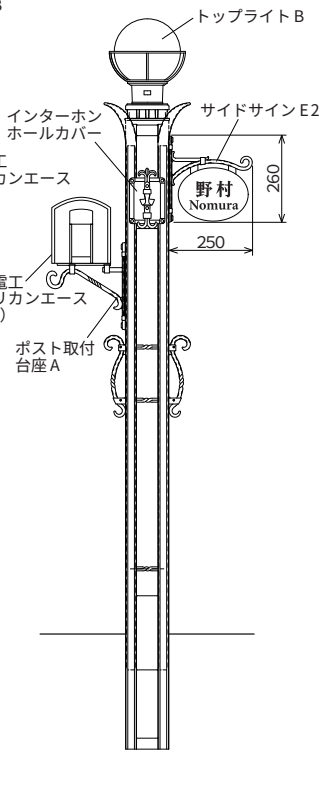

ライト取付タイプ

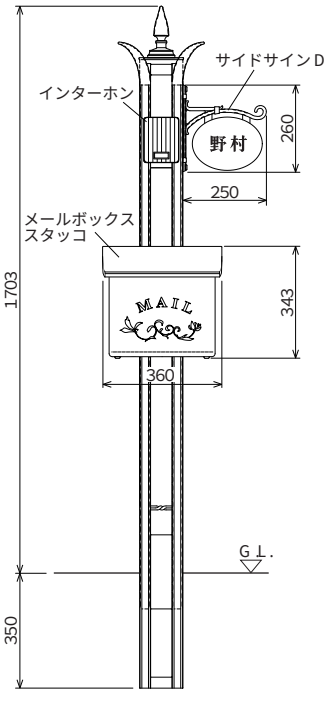

剣先タイプ

アプローチポール　チェスター

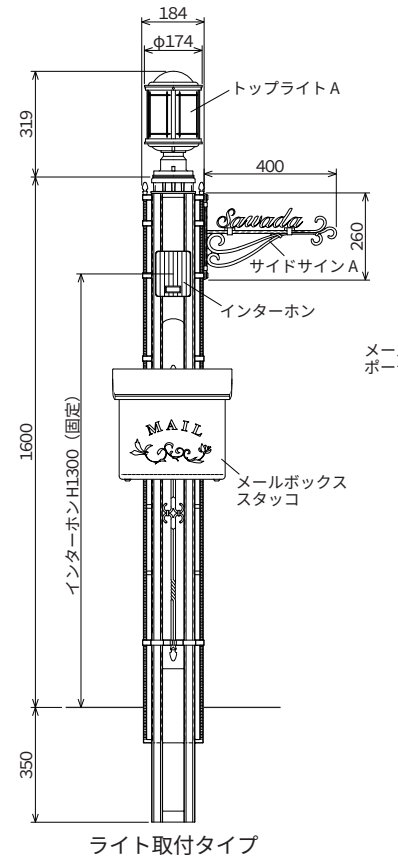

ライト取付タイプ

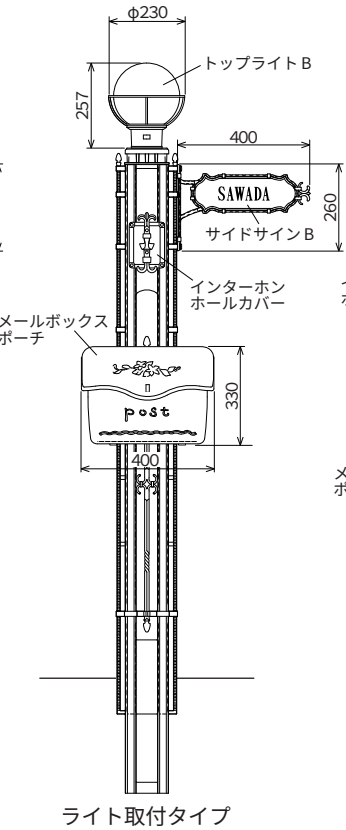

ライト取付タイプ

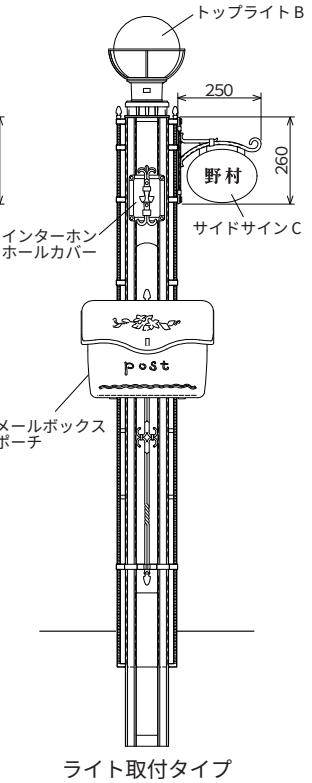

ライト取付タイプ

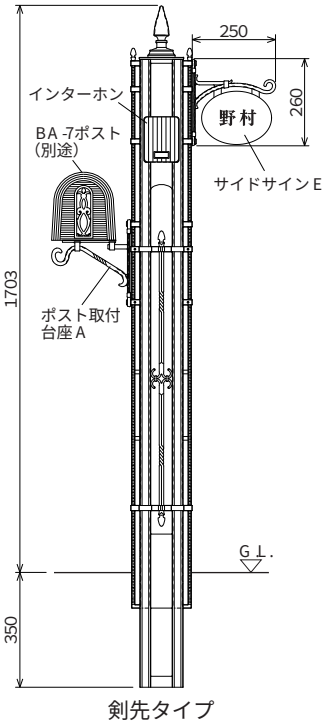

剣先タイプ

<注> BA-7／松下電工アメリカンエースとサイドサインは同じ側には取付けできません。

DRP-M1
2003.07A

■基礎工事と配線工事

⚠ モルタル埋戻し後は、埋込部配線ボックスカバーを取付けることが出来なくなりますので埋戻す際は埋込部配線ボックスカバー取付確認後行ってください。

＜図 1＞施工例

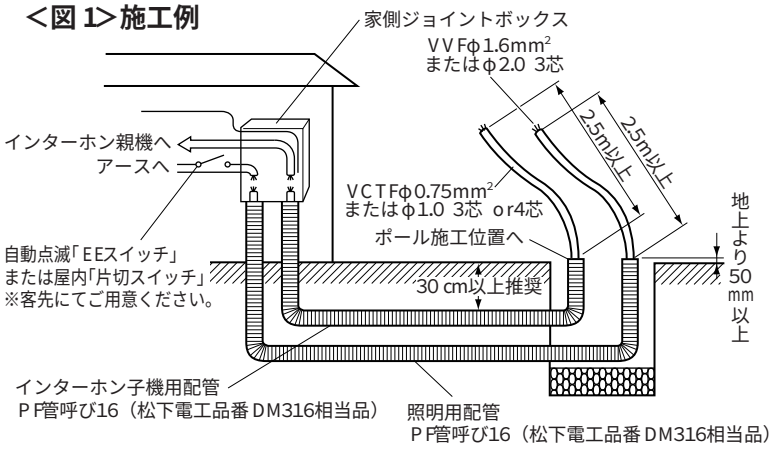

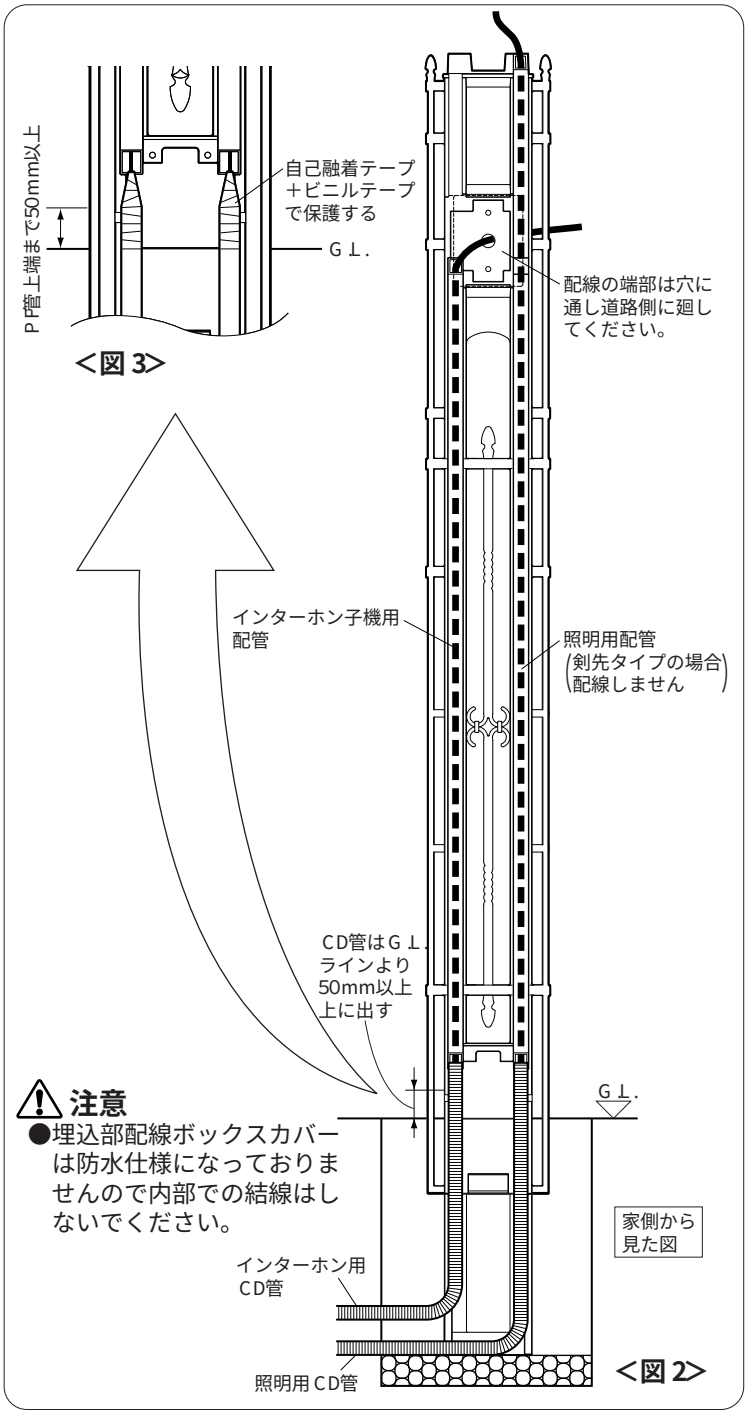

㈰基礎孔を掘り、栗石を敷きます。（基礎の寸法、深さは図 5を参照）

㈪照明とインターホン子機用の配線配管をします。（図 1、図 2、図 3、図 4参照）

⚠ **注意**

- **埋込部配線ボックスカバーは防水仕様になっておりませんので内部での結線はしないでください。**
- 照明とインターホン子機用配線は、PF管による隔離をしてください。

㈫照明・インターホン子機への配線をします。（図 2、図 3、図 4参照）

㈬CD管内に水が入らないように自己融着テープをしっかり巻き、その上からビニルテープでしっかり保護します。（図 3参照）

㈭埋込部配線ボックスカバーを配線ボックスカバー取付ネジ（トラスネジ　M5×14）（3本）で本体に取付けます。

㈮GLラインを目やすにポールを垂直に立て、モルタルで埋戻します。（図 5参照）

⚠ **注意**

- **モルタル埋戻し後は、埋込部配線ボックスカバーを取付けることが出来なくなりますので必ず埋戻す前に取付けてください。**
- ポールの方向は決まっています。配管側が家側にくるように施工してください。
- モルタルが固まるまでスジカイをして、ポールが動かないようにしてください。
- 養生中は配線用の孔より雨水等が入らないようにしてください。

＜図 4＞

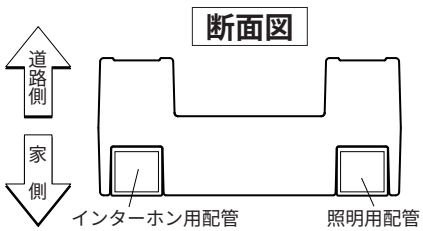

＜図 5＞

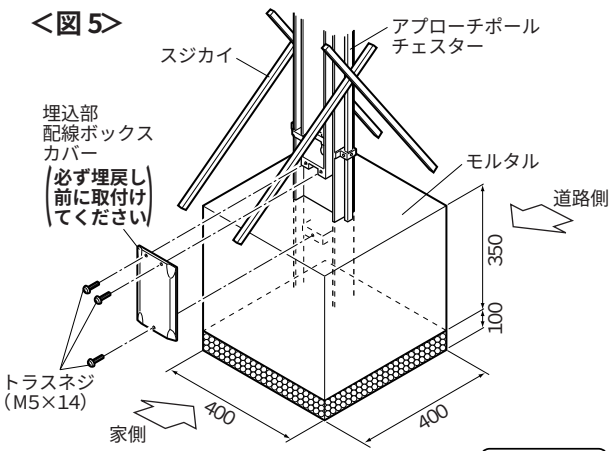

DRP-M1
2003.07A

■インターホンの取付け

＜インターホンを取付ける場合＞

※下図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けも同様の手順で行ってください。

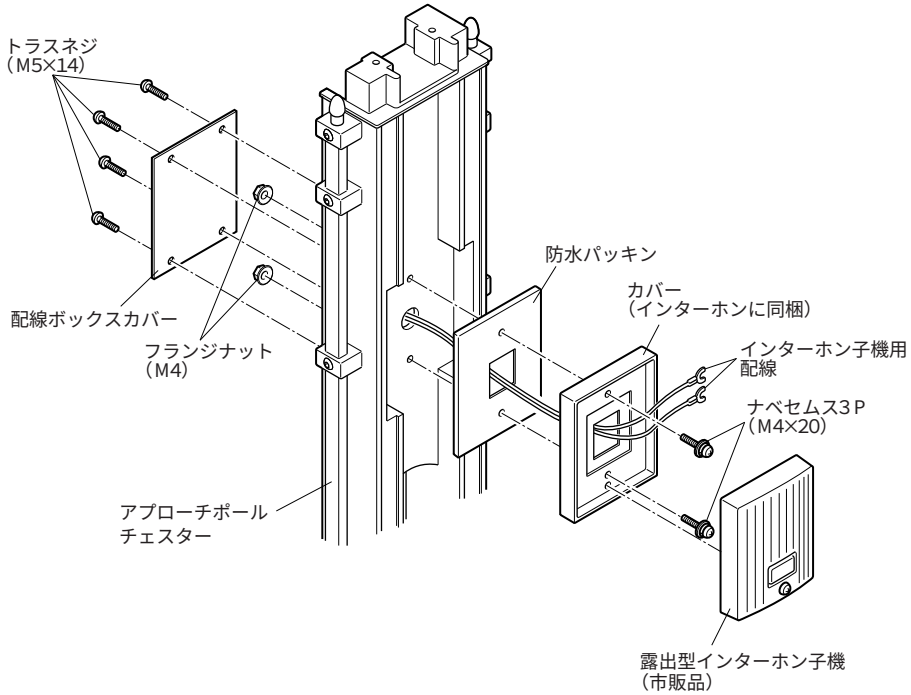

㈰防水パッキンとカバーをインターホン取付ネジ（ナベセムス3P　M4×20）でアプローチポールに取付けます。

㈪各配線を露出型インターホン子機に接続します。

⚠注意
- ●配線作業に関しては、電気工事の有資格者に依頼してください。
- ●インターホン用配線と照明用配線は間違いのないようにしてください。
- ●インターホン子機の取付・結線は、インターホン子機の取付説明書を参照してください。

㈫インターホン取付台座に露出型インターホン子機をかぶせ、ネジを締めて固定します。（取付方法はメーカー機種によって異なります）

㈬配線ボックスカバーを配線ボックス取付ネジ（トラスネジ　M5×14）でアプローチポールの裏側に取付けます。

＜インターホンを取付けない場合＞

※下図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けも同様の手順で行ってください。

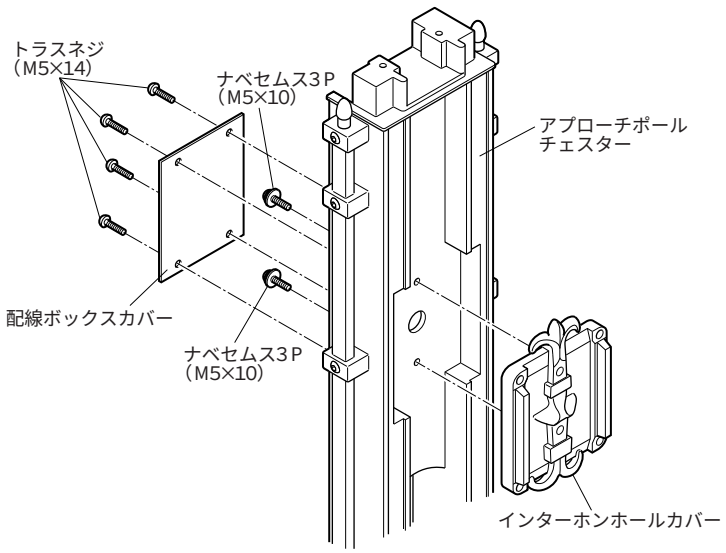

㈰インターホンホールカバーをインターホン取付ネジ（ナベセムス3P　M5×10）でアプローチポールに取付けます。

㈪配線ボックスカバーを配線ボックスカバー取付ネジ（トラスネジ　M5×14）でアプローチポールの裏側に取付けます。

■サインの取付け（フロントサインA）

※下図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けは右図も参考にしてください。

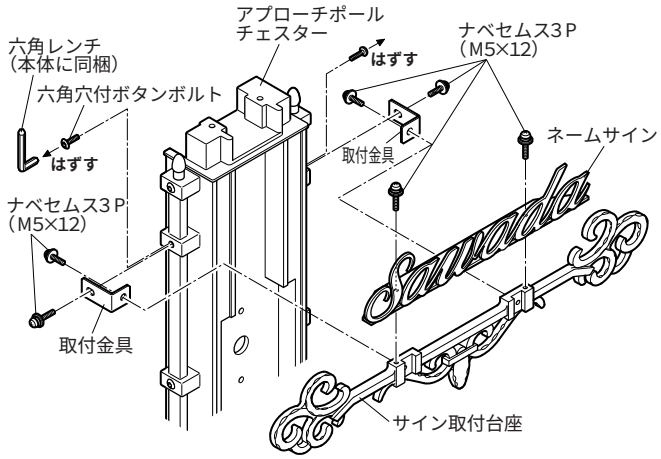

※アプローチポール　ヨークの場合は、下図のようになります。

●取付金具の向き

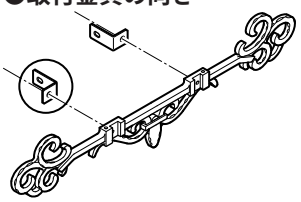

●サインの取付位置

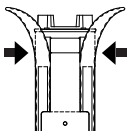

㈰取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（2ヶ所）

㈪ネームサインを取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 12）でサイン取付ベースに取付けます。

㈫取付金具を取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 12）でサイン取付ベースに取付けます。

㈬㈫で組立てたものを取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5 × 12）でアプローチポールに取付けます。

■サインの取付け（サイドサインA）

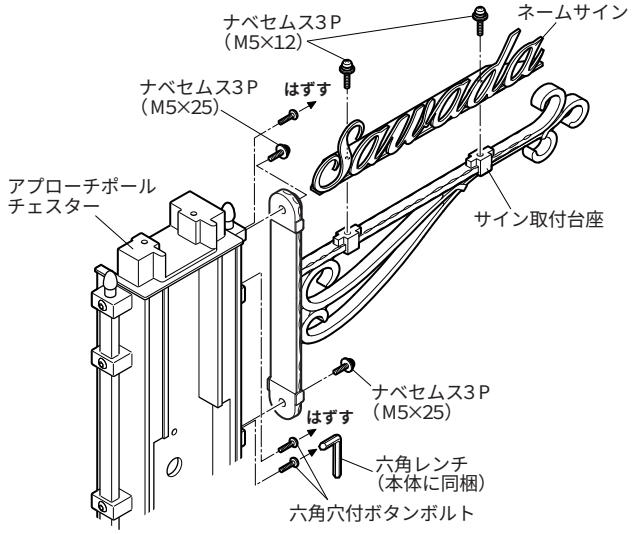

※左図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けは下図も参考にしてください。

※アプローチポール　ヨークの場合は、下図の位置に取付けてください。

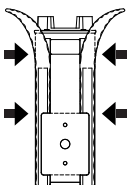

㈰取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（チェスター　3ヶ所、ヨーク　2ヶ所）

㈪サイン取付台座をサイン取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 25）でアプローチポールに取付けます。

㈫ネームサインを取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 12）でサイン取付台座に取付けます。

■サインの取付け（フロントサインB）

※下図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けは右図も参考にしてください。

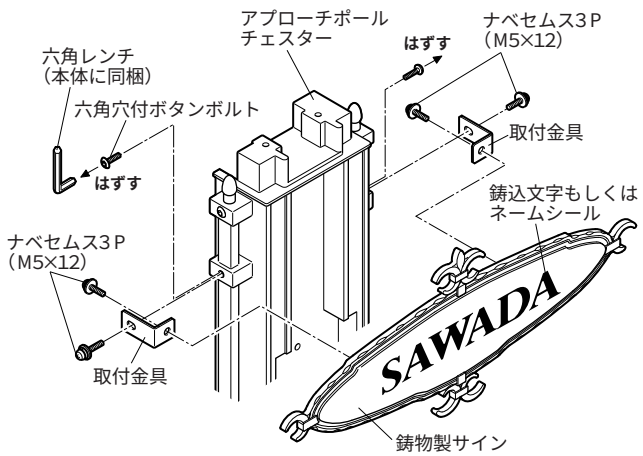

※アプローチポール　ヨークの場合は、下図のようになります。

●取付金具の向き

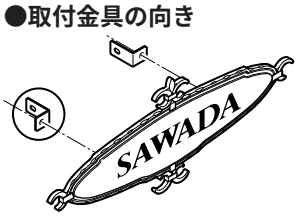

●サインの取付位置

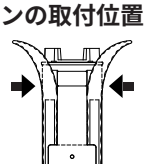

㈰取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（2ヶ所）

㈪取付金具を取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 12）で鋳物製サインに取付けます。

㈫㈪で組立てたものを取付ネジ（M5× 12）でアプローチポールに取付けます。

㈬ネームシールタイプの場合は、ネームシールの貼りかた P12を参照してください。

DRP-M1
2003.07A

■サインの取付け（サイドサインB）

※下図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けは右図も参考にしてください。

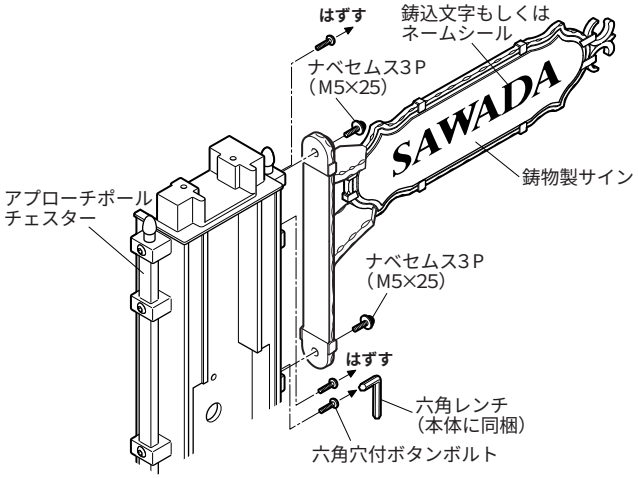

※アプローチポール　ヨークの場合は、右図の位置に取付けてください。

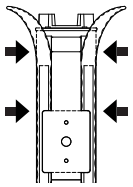

㈰取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（チェスター　3ヶ所、ヨーク　2ヶ所）

㈪鋳物製サインをサイン取付ネジ（ナベセムス 3P M 5× 25）でアプローチポールに取付けます。

㈫ネームシールタイプの場合は、ネームシールの貼りかた P12を参照してください。

■サインの取付け（サイドサインC／サイドサインD）

※下図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けは右図も参考にしてください。

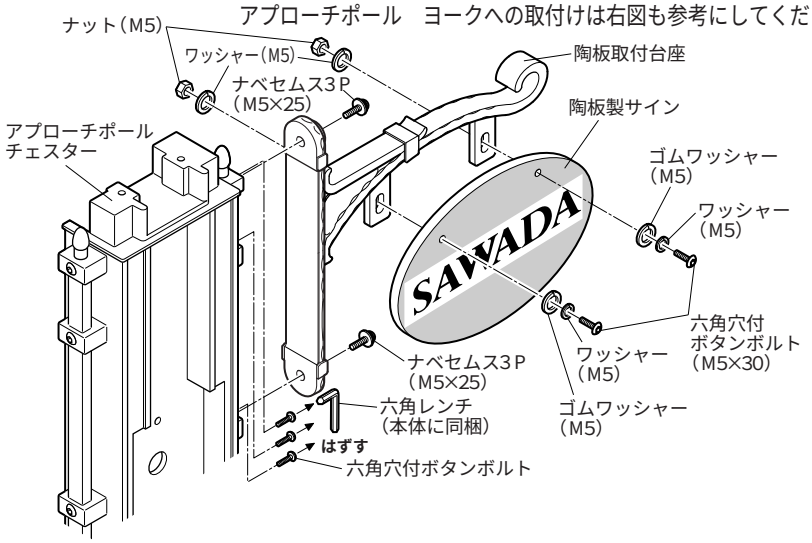

※アプローチポール　ヨークの場合は、右図の位置に取付けてください。

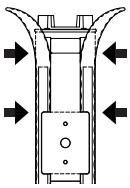

㈰取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（チェスター 3ヶ所、ヨーク　2ヶ所）

㈪陶板取付台座をサイン取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 25）でアプローチポールに取付けます。

㈫陶板製サインを陶板取付ネジ（六角穴付ボタンボルト　M 5× 30）で陶板取付台座に取付けます。

■サインの取付け（サイドサインE／サイドサインE2）

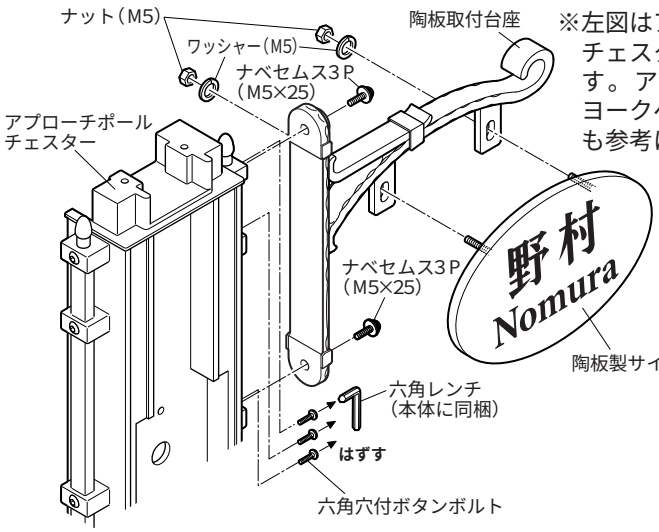

※左図はアプローチポールチェスターへの取付図です。アプローチポールヨークへの取付けは右図も参考にしてください。

※アプローチポール　ヨークの場合は、右図の位置に取付けてください。

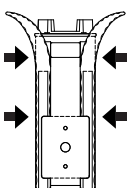

㈰取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（チェスター 3ヶ所、ヨーク　2ヶ所）

㈪陶板取付台座をサイン取付ネジ（ナベセムス 3P　M 5× 25）でアプローチポールに取付けます。

㈫陶板製サインを陶板取付台座に取付けます。

DRP-M1
2003.07A

■ポストの取付け（BA-7+ポスト取付台座A／松下電工アメリカンエース+ポスト取付台座A）

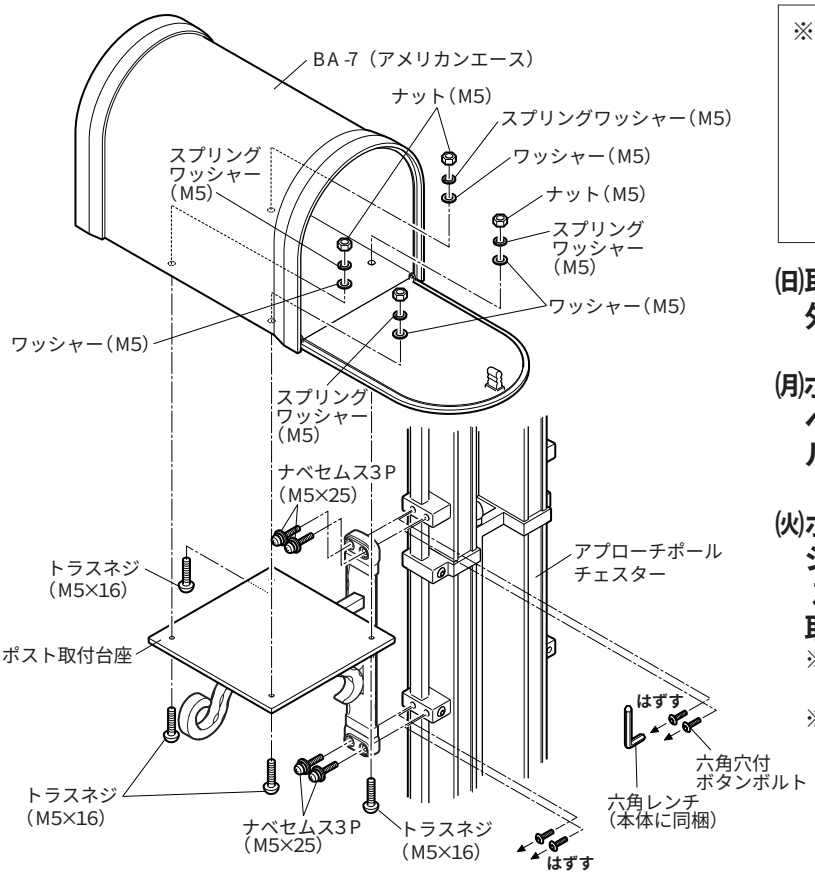

※アプローチポール　ヨークの場合は、右図の位置に取付けてください。

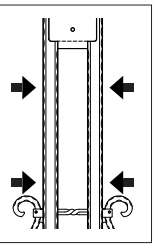

㈱取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（4ヶ所）

㈪ポスト取付台座をポスト台座取付ネジ（ナベセムス3P　M5×25）でアプローチポールに取付けます。

㈫ポストをポスト本体取付ネジ（トラスネジM5×16）とポスト本体取付ナット、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ、ﾜｯｼｬｰ(各M5)でポスト取付台座に取付けます。

※松下電工アメリカンエースの場合も取付方法は同じです。

※左図はアプローチポール　チェスターへの取付

■ポストの取付け（メールボックススタッコ／メールボックスポーチ）

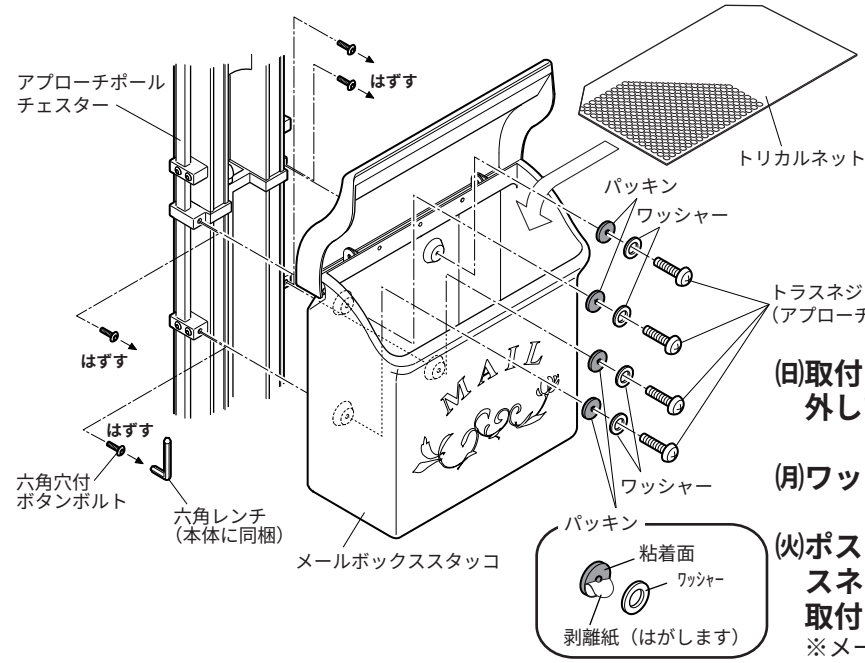

※上図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
アプローチポール　ヨークへの取付けは右上図も参考にしてください。

※アプローチポール　ヨークの場合は、右図の位置に取付けてください。

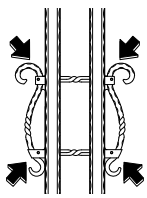

㈱取付ける部分の六角穴付ボタンボルトを外してください。（4ヶ所）

㈪ワッシャーをパッキンに貼り付けます。

㈫ポストをメールボックス取付ネジ（トラスネジM5×30）でアプローチポールに取付けます。

※メールボックス取付ネジはアプローチポールに同梱されています。

※パッキンとワッシャーはメールボックスに同梱されています。

※メールボックスポーチの場合も取付方法は同じです。

※メールボックスの取付けには短いタイプのドライバーが必要です。

DRP-M1
2003.07A

■照明の取付け（剣先タイプの場合はこの項目は不要です）

＜トップライトAの取付け＞

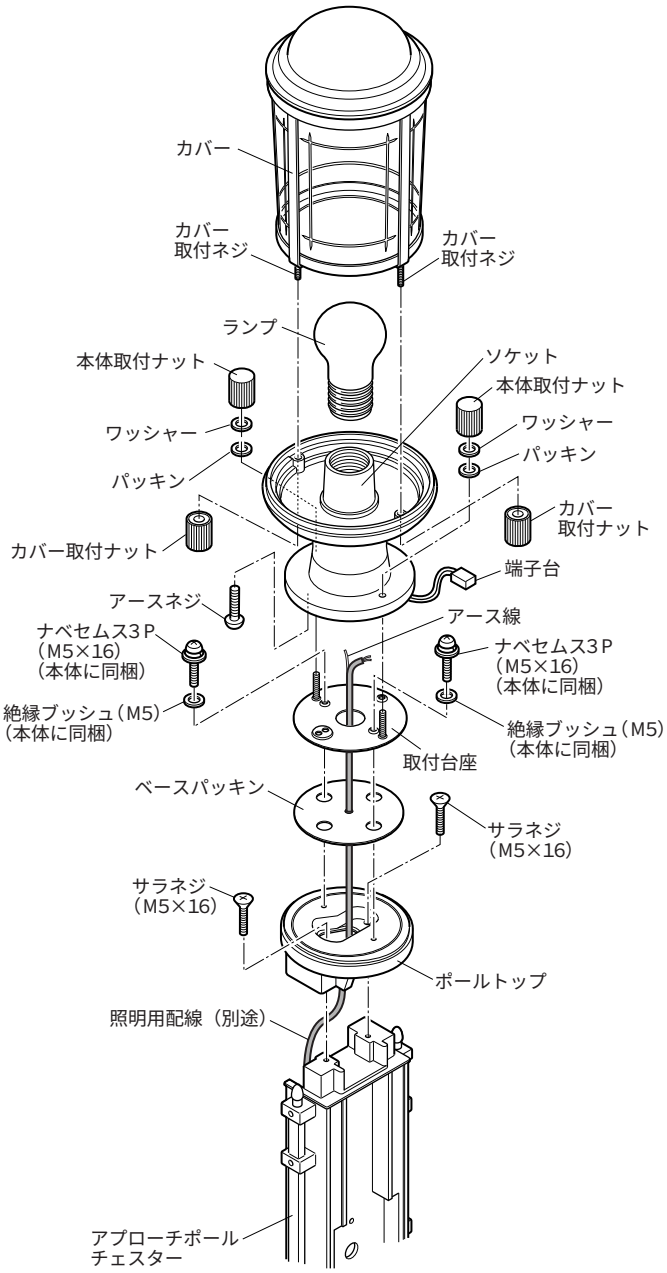

㈰ポールトップをポールトップ取付ネジ（サラネジ　M5×16）（2本）でポール本体に取付けます。その際照明器具配線を中央の穴に通してください。

㈪取付台座の取外し

- ●本体取付ナット（2個）、ワッシャー（2個）、パッキン（2個）を外して、取付台座を照明器具本体から取外します。
- ●カバー取付ナットを外して、本体からカバーを取外します。

㈫取付台座の取付け

- ●ベースパッキンと取付台座の電源穴に、電源線・アース線を通し、ポール本体に同梱の絶縁ブッシュ（2個）、照明取付ネジ（ナベセムス　M5×16）（2本）でポールトップに取付けます。（照明器具同梱の絶縁ブッシュはサイズが合わないので使用できません）

㈬電源の接続（図1参照）

- ●屋内配線は適合電線を使用してください。
  屋内配線はストリップゲージに合わせて、指定の長さに段むきします。
- ●屋内配線は挿入面に直角に、奥まで確実に差し込みます。
  （一度引っ張り、接続できているか確認をしてください）
- ●屋内配線を外す時は、必ず電源を切ってからドライバーなどで解除ボタンを押し、屋内配線を引き抜きます。
- ●アースネジで、必ずD種（第三種）接地工事を施してください。

㈭照明器具本体の取付け

- ●照明器具本体を取付台座に合わせて、本体取付ナット（2個）、ワッシャー（2個）、パッキン（2個）で取付けます。

㈮ランプの取付け

- ●ランプをソケットに最後まで確実に取付けます。
- ●ランプを取付けた後、点灯の確認をします。

㈯カバーの取付け

- ●カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認します。
- ●カバーを本体にセットし、カバー取付ナット（2個）で取付けます。

※上図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けも同様の手順で行ってください。

＜図1＞

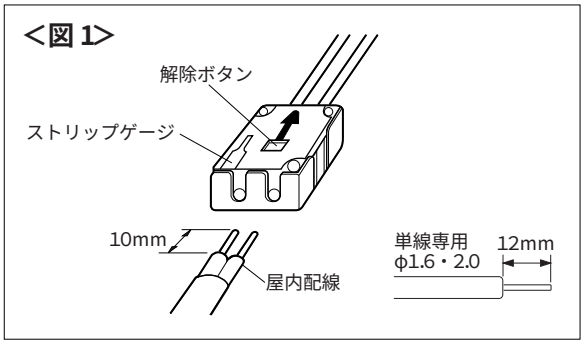

DRP-M1
2003.07A

＜トップライト Bの取付け＞

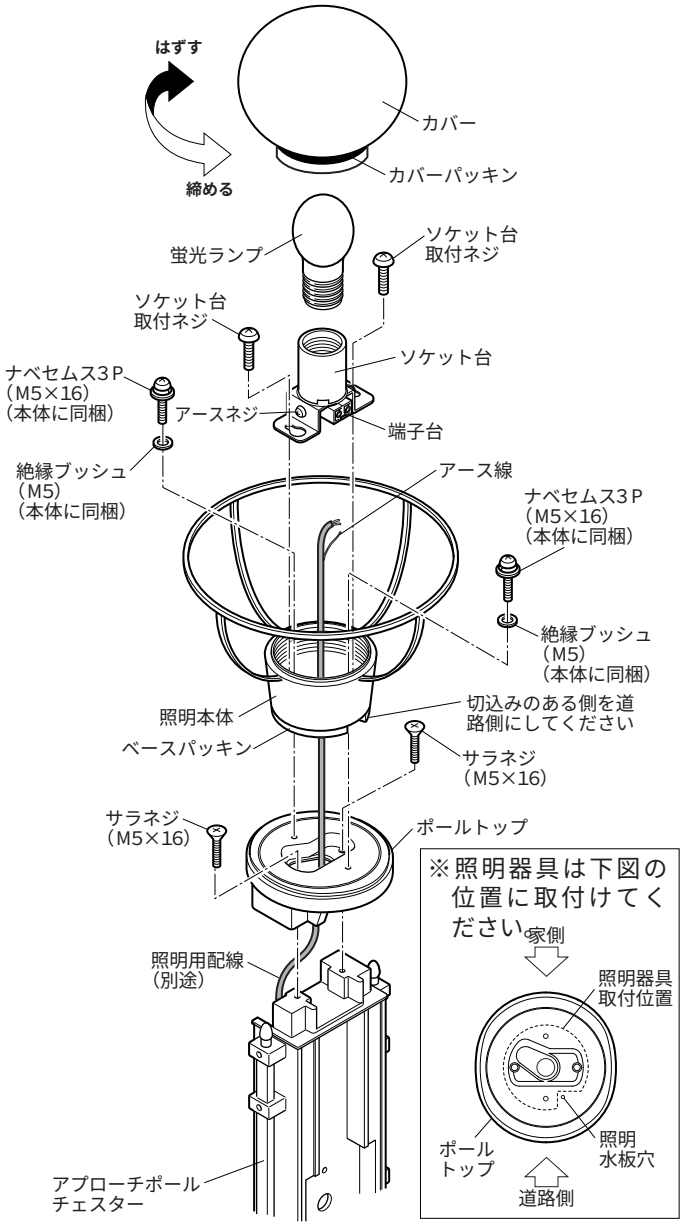

※上図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
　アプローチポール　ヨークへの取付けも同様の手順で行ってください。

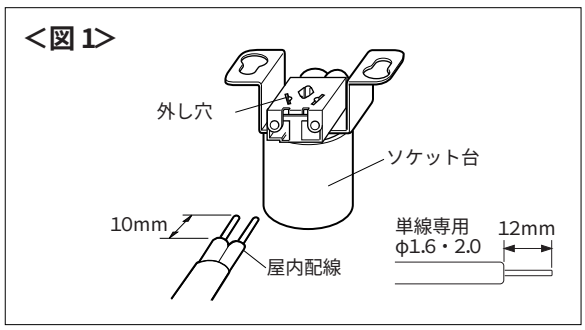

㈰ポールトップをポールトップ取付ネジ（サラネジ　M5× 16）（2本）でポール本体に取付けます。その際照明器具配線を中央の穴に通してください。

㈪ソケット台・照明本体の取外し
- ●カバーを時計方向に回して、カバーより照明本体を取外します。
- ●ソケット台取付ネジ（2本）をゆるめて、照明本体からソケット台を取外します。

㈫照明器具本体の取付け
- ●照明器具本体の電源穴に電源線・アース線を通し、ポール本体に同梱の絶縁ブッシュ（2個）と照明取付ネジ（ナベセムス　M5× 16）（2本）でポールトップに取付けます。（照明器具同梱の絶縁ブッシュはサイズが合わないので使用できません）
- ●照明器具には向きがあります。底面に一ヶ所切込みのある側を家側に向けてください。

㈬電源の接続（図 1参照）
- ●屋内配線は適合電線を使用してください。
  屋内配線はストリップゲージに合わせて、指定の長さに段むきします。
- ●屋内配線は挿入面に直角に、奥まで確実に差し込みます。
  （一度引っ張り、接続できているか確認をしてください）
- ●屋内配線を外す時は、必ず電源を切ってからドライバーなどで外し穴を押し、屋内配線を引き抜きます。
- ●アースネジで、必ず D種（第三種）接地工事を施してください。

㈭ソケット台の取付け
- ●ソケット台を本体にセットし、ソケット台取付ネジ（2本）で確実に取付けます。

㈮ランプの取付け
- ●ランプをソケットに合わせて最後まで確実に取付けます。
- ●ランプをソケットに取付けた後、点灯の確認をします。

⚠ 注意
- ●指定以外のランプは使用しないでください。

㈯カバーの取付け
- ●カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ、作業してください。
- ●カバーにパッキンが付いていることを確認のうえ、カバーを本体にはめ込み、最後まで確実に回します。

㈷使用前の確認
- ●取付状態、点灯状態を確認します。

照明器具の詳細については照明器具同梱の取付説明書を参照してください。

■サイン文字体一覧表

フロントサインA／サイドサインA

ダイヤ

フロントサインB／サイドサインB（ネームシールタイプの場合）

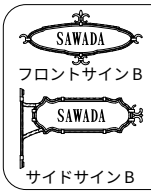

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

フロントサインB／サイドサインB（鋳込文字タイプの場合）

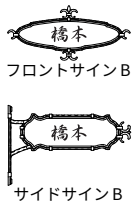

新行書体
橋本　山本　鈴木

明朝体
野村　伊藤　大崎

ローマン
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

サイドサインC、D、E

新行書体
橋本　山本　鈴木

明朝体
野村　伊藤　大崎

ローマン
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

サイドサインE2（2段文字入れ）

明朝（上段）
野村　伊藤　大崎

ローマン（下段）
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

■ネームシールの貼りかた

㈰表札部分にあとから消せる物でセンターラインと水平ラインを引きます。

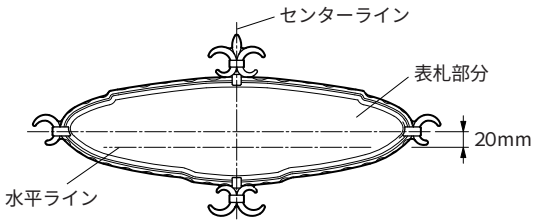

㈪必要な文字を切り離し、裏紙だけをハサミで5分の 1程度切ります。
※文字を切らないように注意してください。

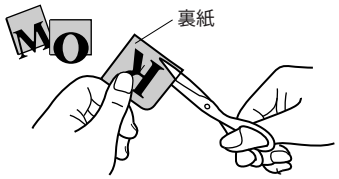

㈫文字の下づらを水平ラインに合わせ、字間を等間隔にして仮貼りします。
※ずれたときは直してください。

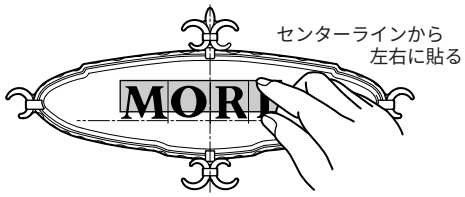

㈬シールを押さえながら裏紙をはがします。

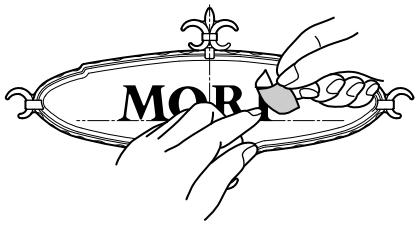

㈭センターラインと水平ラインを消します。

工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認してください。
●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様に渡してください。

御施主様へ

●普段のお手入れは濡らした布で拭いてください。
●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
●本体に腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。塗装に影響が出る恐れがあります。
●廃棄する場合、地方自治体の定める方法で処理してください。